


# Дистрибьютор питания рэковый PD-3P-16 Cross Schuko Power Distributor

Номер по каталогу PLM35200  
Паспорт и инструкция по эксплуатации

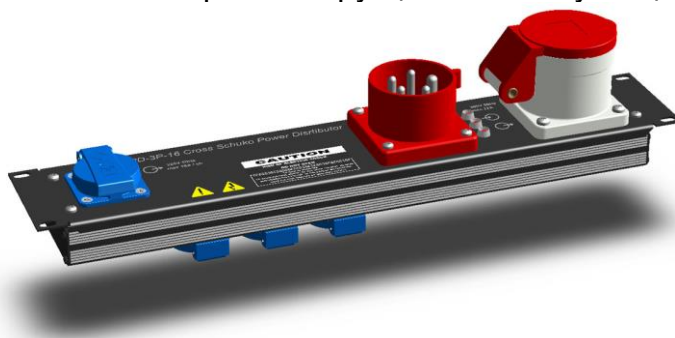

## 1. Назначение

- Дистрибьютор питания туровый PD-3P-16 Cross Schuko Power Distributor, в дальнейшем Устройство, предназначено для обеспечения подключения потребителей электропитания звукового и светотехнического оборудования внутри помещения, например, на театральных и концертных площадках, в домах и дворцах культуры, барах, ресторанах и дискотеках.

## 2. Устройство и принцип действия

- В корпусе Устройства осуществлена коммутация от встроенной вилки CEE32A 5-pol. IP44 до встроенных 3 розеток Schuko 16A на задней панели и 1 розетки Schuko 16A на передней панели.
- Устройство имеет встроенную розетку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом соединенную с вводной вилкой CEE32A 5-pol. IP44
- Устройство имеет индикаторы фаз LED 220V.
- Конструктивно Устройство представляет рэковую коробку из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали.
- Для устойчивости Устройство имеет резиновые амортизаторы.
- Устройство имеет покрытие черного матового цвета на основе полиэфирной порошковой краски.

## 3. Комплект поставки

- |  |   |
|--|---|
| - Устройство                           | 1 |
| - Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 |

## 4. Технические характеристики

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Количество каналов (розеток Schuko 16A)  | 4                  |
| - Ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка CEE32A 5-pol. IP44 | 32A 380V           |
| - Параметры выходного канала   | 16A 220V           |
| - Габариты, rack 19" 2U/ Масса   | 485x80x88мм/1,9 кг |

## 5. Меры предосторожности

- Запрещается эксплуатация Устройства без защитного заземления.
- Все операции по подсоединению Устройства и включению нагрузки должны выполняться при отключенной сети и квалифицированным персоналом.

## 6. Подключение устройства

- Устройство должно подключаться к сети проводами сечением не менее 4 кв. мм.

- Установите Устройство на софите или полу.
- Подключите устройство к сети 380В через встроенную вилку СЕЕ32А 5-pol. IP44

## 7. Порядок работы

- Подключите к розеткам Schuko 16А потребителей электропитания 220 В.
- С помощью внешних дистрибьюторов питания (Power Distributor) подайте напряжения на Устройство.

## 8. Транспортировка и хранение

- Транспортировка Устройства разрешается на любые расстояния и любым транспортом при условии защиты от воздействия атмосферных осадков, морского тумана и брызг
- После транспортировки при отрицательных температурах Устройство должно выдержано в нормальных условиях не менее 2 часов
- Хранить в помещении при температуре от + 1 до + 40 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85%
- Нельзя использовать и хранить Устройство в химически активной атмосфере
- Нельзя подвергать устройство механическим воздействиям

## 9. Гарантийные обязательства

- Фирма-изготовитель гарантирует работоспособность Устройства в течение трех лет со дня продажи
- Претензии не принимаются в случае нарушения правил эксплуатации и хранения, а также в случае повреждений при возникновении форс-мажорных обстоятельств (бури, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия)
- Транспортировку Устройства для гарантийного ремонта осуществляет Покупатель своими силами и за свой счет

## 10. Свидетельство о приемке и сертификации

- Изделие «PD-3P-16 Cross Schuko Power Distributor» изготовлено в соответствии с СТО 58050439-001-2025, серийный выпуск, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и признано годным к эксплуатации.
- Сертификат соответствия ТР ТС, бланк № ЕАЭС КГ 417/043.RU.02.12649 серия КГ №0210290 (согласно приложениям, бланки №№ 0180302, 0180303, 0180304, 0180305, 0180306) на «Сценическое оборудование для организации шоу и концертов: панели рэковые, серий: РС и SE; коробки коммутационные, серии: РС; коробки сценические, серии: SE; панели для лючков, серии: PL, дистрибьюторы питания, серии: PD; приборы обработки DMX, серий: CR и DT, код ТНВЭД 8537109800.
- Орган по сертификации ООО "Азия Сертификат", 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Раззакова, д.19, офис 302 тел +996700249054 E-mail info@azia-certificat.com, аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.043 выдан 24.10.2022 года.
- Сертификат выдан со сроком действия с 09.07.2025 по 08.07.2030, на основании протокола испытаний № ПР-7003/ЭЛ от 07.07.2025 Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Элесар», аккредитация № КЗ.Т.02.2418; акта анализа состояния производства № 250521-2514773 от 17.06.2025, выданного ОСП ООО «Азия Сертификат».

Серийный номер:

Покупатель

Фирма-изготовитель: ООО «Партнер-ЛМ»  
124460, Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4 стр. 2,  
тел./факс (495)-739-8684, [E-mail:info@Partner-LM.com](mailto:info@Partner-LM.com),  
<http://www.partner-lm.com/>

“-----” ----- 20\_\_ г.

“-----” ----- 20\_\_ г.